



Wilo-Stratos ECO

GB Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service

Inbouw- en bedieningsvoorschriften NL

Instrucciones de instalación y funcionamiento Ε Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Р Manual de instalação e funcionamento

Montaj ve kullanma kılavuzu TR

GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Beépítési és üzemeltetési utasítás н

PI Instrukcja montażu i obsługi CZ Návod k montáži a obsluze

RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации

EST Paigaldus- ja kasutusjuhend

LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

LT Montavimo ir naudojimo instrukcija

Návod na montáž a obsluhu SK

SLO Navodila za vgradnjo in obratovanje

RO Instrucțiuni de montaj și exploatare

Инструкция за монтаж и експлоатация

Fig.1:

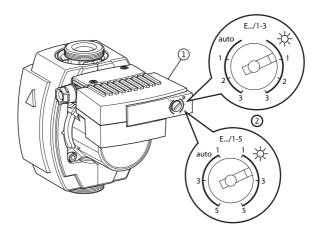
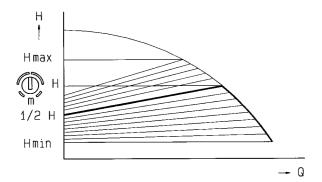


Fig.2:




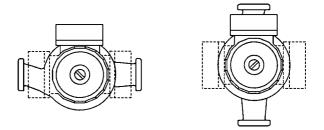


Fig.4:

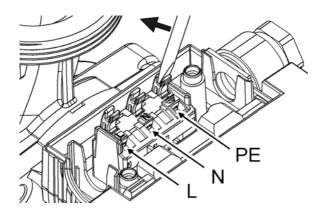

GB	Installation and operating instructions	:
F	Notice de montage et de mise en service	10
NL	Inbouw- en bedieningsvoorschriften	2:
E	Instrucciones de instalación y funcionamiento	4:
ı	Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione	5!
Р	Manual de Instalação e funcionamento	6
TR	Montaj ve kullanma kılavuzu	8:
GR	Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας	90
Н	Beépítési és üzemeltetési utasítás	11:
PL	Instrukcja montażu i obsługi	120
CZ	Návod k montážki a obsluze	14
RUS	Инструкция по монтажу и эксплуатации	15
EST	Paigaldus – ja kasutusjuhend	16
LV	Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija	182
LT	Montavimo ir naudojimo instrukcija	19
SK	Návod na montáž a obsluhu	21
SLO	Navodila za vgradnjo in obratovanje	22
RO	Instrucțiuni de montaj și exploatare	23:

Инструкция за монтаж и експлоатация

247

BG

1 Considerações gerais

1.1 Sobre este documento

O manual de instalação e funcionamento é parte integrante do aparelho e deve ser mantido sempre no local de instalação do mesmo. O cumprimento destas instruções constitui condição prévia para a utilização apropriada e o accionamento correcto do aparelho.

Este manual de instalação e funcionamento está em conformidade com o modelo da bomba e cumpre as normas técnicas de segurança básicas, em vigor à data de impressão.

2 Segurança

Este manual contém informações importantes que devem ser seguidas na instalação e no manuseamento do equipamento. É importante ter em atenção os pontos relativos à segurança geral nesta secção, bem como as regras de segurança mais específicas referidas mais à frente neste manual.

2.1 Símbolos de perigo utilizados nestas instruções operacionais

Símbolos:



Símbolo de perigo geral







PERIGO!

Situação de perigo iminente.

Perigo devido a tensão eléctrica

Perigo de morte ou danos físicos graves em caso de não cumprimento.

CUIDADO!

Perigo de danos físicos (graves) para o operador. 'Cuidado' adverte para a eventualidade de ocorrência de danos físicos (graves) caso o aviso em causa seja ignorado.

ATENÇÃO!

Perigo de danos na bomba/no equipamento. 'Atenção' adverte para a possibilidade de eventuais danos no produto caso a indicação seja ignorada.

INDICAÇÃO:

Indicação útil sobre o modo de utilização do produto. Adverte também para a existência de eventuais dificuldades.

2.2 Formação do pessoal

Os instaladores devem ter a formação adequada para este tipo de trabalho.

2.3 Riscos associados ao incumprimento das instruções de segurança

O incumprimento das precauções de segurança poderá resultar em lesões pessoais ou danos nas bombas ou no equipamento. O incumprimento das instruções de segurança poderá também invalidar qualquer direito à reclamação de prejuízos. O referido incumprimento pode, em particular, provocar:

- Falha de funções importantes da bomba ou do equipamento,
- Falhas nos procedimentos necessários de manutenção e reparação
- Lesões e ferimentos resultantes de factores eléctricos, mecânicos ou bacteriológicos.
- · Danos em propriedades

2.4 Precauções de segurança para o utilizador

As normas de prevenção de acidentes devem ser cumpridas.

Devem ser evitados riscos provocados pela energia eléctrica. Devem ser cumpridos os regulamentos da ERSE e da EDP.

2.5 Precauções de segurança para trabalhos de revisão e montagem

O utilizador deve certificar-se de que todos os trabalhos de revisão e montagem são levadas a cabo por especialistas autorizados e qualificados que tenham estudado atentamente este manual.

Por norma, nenhuma operação deve ser efectuada na bomba/ instalação a menos que esta esteja parada e que tenha sido desligada e protegida contra uma ligação acidental.

2.6 Modificação e fabrico não autorizado de peças de substituição

Quaisquer alterações efectuadas na bomba ou no equipamento terão de ser efectuadas apenas com o consentimento do fabricante. O uso de peças de substituição e acessórios originais asseguram maior segurança. O uso de quaisquer outras peças poderá invalidar o direito de invocar a responsabilidade do fabricante por quaisquer consequências.

2.7 Uso inadequado

A segurança do funcionamento da bomba ou da instalação só pode ser garantida se a bomba for utilizada de acordo com o parágrafo 4 das instruções de segurança. Os limites mínimo e máximo descritos no catálogo ou na folha de especificações devem ser sempre cumpridos.

3 Transporte e acondicionamento

Verifique imediatamente no acto de recepção se a bomba/o equipamento se encontra danificada/o. Caso verifique a existência de danos imputáveis ao transportador, deve apresentar, dentro do respectivo prazo, a devida reclamação junto da empresa encarregue do transporte.



CUIDADO! Perigo de danos na bomba!

Perigo de danos por manuseamento incorrecto durante o transporte e armazenamento.

- A bomba deve ser protegida contra humidade e danos mecânicos provocados por choques ou impactos.
- As bombas devem ser mantidas a temperaturas entre -10°C e +50°C.

4 Utilização prevista

Stratos ECO:



AVISO! Perigo para a saúde!

A bomba não deverá ser utilizada para bombeamento de água potável e de líquidos para produtos alimentares.

As bombas de circulação da série Wilo-Stratos ECO foram concebidas para instalação em circuitos de água quente de sistemas de aquecimento e outros sistemas similares, com variações de consumo. O ajuste progressivo do débito da bomba à necessidade real de potência calorífica do sistema é conseguido mediante a regulação electrónica da velocidade em função da pressão diferencial.

Stratos ECO-Z:

As bombas de circulação da série Wilo-Stratos ECO-Z estão indicadas para bombeamento de água potável/industrial e de líquidos para produtos alimentares.

72 WILO SE 06/2010

5 Características da bomba

5.1 Especificações técnicas	Stratos ECO Stratos ECO - Z 25(30)/1-3 25(30)/1-5 25/1-5		
Tensão de entrada	1 _~ 230 V ± 10%, 50 Hz		
Potência do motor P ₁ máx.	ver a placa de características		
Rotações máx.	ver a placa de características		
Tipo de protecção IP	44		
Temperaturas da água*	+15°C a +110°C		
Temperatura de trabalho	+15°C a		
Stratos ECO-Z 25/1-5	+110°C		
Pressão de serviço máx.	10 bar		
Temperatura ambiente máx.*	+40°C		
Regulação progressiva da	1a3m 1a5m 1a5m		
pressão diferencial			
Pressão mín. de entrada	0,3 bar / 1,0 bar		
para T _{máx}	+95°C/+110°C		
Diâmetro nominal DN 25, 30	Rp 1 (1¼)		
Distância entre flanges	180 mm, 130 mm		

^{*} Temperatura máx. da água de 110 °C a uma temperatura ambiente máx. de 25 °C máx. de 95 °C a uma temperatura ambiente máx. de 40 °C

5.2 Líquidos bombeados

- Água de circuitos de aquecimento segundo a norma VDI 2035.
- Água e misturas de água/glicol numa proporção de até 1:1.
 Com a mistura de glicol terá de se proceder à correcção dos dados de débito da bomba em função dos valores de proporcionalidade da mistura, tendo em consideração a maior viscosidade do fluido. Utilize apenas produtos de marca com inibidores anticorrosivos. Respeite as indicações do fabricante.

 Para utilização de outros fluidos é necessária a autorização prévia da Wilo.

5.3 Equipamento fornecido

- · Bomba de circulação, completa
- · Manual de instalação e funcionamento

6 Descrição e modo de funcionamento

6.1 Descrição da bomba

Bomba (Fig. 1)

A bomba de circulação está equipada com um motor de rotor húmido.

A bomba de circulação **Stratos ECO-Z 25/1-5** está especialmente adaptada à utilização em instalações de água potável/industrial. A bomba resiste à acção corrosiva de todos os elementos contidos na água potável/industrial graças aos materiais utilizados no fabrico e ao tipo de construção.

A caixa da bomba está revestida com um **invólucro isolante** para isolamento térmico.

Sobre a caixa do motor encontra-se instalado um módulo electrónico de regulação (Pos. 1), que ajusta a pressão diferencial da bomba para um valor regulável entre 1 e 3 ou 1 e 5. A bomba adapta o seu débito de forma automática de acordo com as necessidades da instalação, em função do regime das válvulas termostáticas.

As principais vantagens são:

- · Não é necessária válvula de bypass
- · Poupança de energia
- · Redução do ruído de circulação da água

Modo de regulação (Fig. 2):

Pressão diferencial variável ($\Delta p-v$): O valor nominal para a pressão diferencial é aumentado linearmente entre ½H e H. no âmbito dos valores de débito permitidos. A pressão diferencial gerada pela bomba é ajustada ao respectivo valor nominal de pressão diferencial.

A bomba responde automaticamente à redução nocturna da potência calorífica no sistema de aquecimento através do controlo electrónico por sonda térmica, passando para um regime de rotações mínimas. Com a entrada em funcionamento normal da caldeira, a bomba restabelece o seu funcionamento com base no nível de potência calorífica fixado previamente. O sistema automático de redução nocturna pode ser desligado (Fig. 1, Pos. 2):

- · Automático: Redução nocturna Lig, serviço de regulação ajustado ao valor nominal e redução nocturna automática da potência calorífica em função da temperatura (maior poupanca de energia).
- - : Redução nocturna Desl, serviço de regulação ajustado ao valor nominal fixado previamente. Regulação de fábrica: redução nocturna LIG INDICAÇÃO:



Caso ocorra um subaproveitamento no sistema de aquecimento/ar condicionado (potência calorífica demasiado baixa) deve verificar se a redução nocturna se encontra ligada. Deslique-a se for necessário.

Elementos de comando (Fig. 1):

- Botão regulador do valor nominal da pressão diferencial (Fig. 1, Pos. 2)
- · Amplitude de regulação:
 - Stratos ECO 25(30)/1-3: $H_{min} = 1 \text{ m}$, $H_{max} = 3 \text{ m}$
 - Stratos ECO 25(30)/1-5: $H_{min} = 1 \text{ m}$, $H_{max} = 5 \text{ m}$
 - Stratos ECO-Z 25/1-5: $H_{min} = 1 \text{ m}, H_{max} = 5 \text{ m}$

7 Instalação e ligação eléctrica

A ligação eléctrica deve ser feita por um electricista qualificado, e de acordo com os regulamentos em vigor!



AVISO! Perigo de danos físicos!

Devem ser respeitados todos os regulamentos de prevenção de acidentes que estejam em vigor.



AVISO! Perigo de choque eléctrico!

É necessário prevenir os riscos de acidente relacionados com a utilização de energia eléctrica.

Devem ser respeitados todos os regulamentos electrotécnicos locais (como por exemplo da ERSE) e as directivas das empresas produtoras e distribuidoras de energia.

7.1 Instalação

- A montagem da bomba só deve ser efectuada depois de terminados todos os trabalhos de soldadura e, se necessário, lavagem do sistema de tubos.
- Montar a bomba num ponto acessível para maior facilidade de verificação e desmontagem.
- Em caso de montagem no tubo de alimentação de um equipamento de circuito ventilado, a tubagem de expansão tem de ser instalada numa posição anterior ao ponto de montaqem da bomba (DIN EN 12828).
- Nas posições anterior e posterior ao ponto de montagem da bomba devem ser instaladas válvulas de fecho, de maneira a facilitar uma eventual substituição da bomba. A montagem deve ser realizada de modo que uma eventual fuga de água não afecte o módulo regulador. Orientação para o lado da válvula superior de fecho.
- Efectuar a montagem com a bomba desligada da fonte de alimentação e com o motor assente horizontalmente. Para conhecer as posições de montagem referentes ao módulo, ver a Fig. 3. Consulte-nos para mais informações relativas a possibilidades diferentes de montagem.

76 WILO SE 06/2010

- As setas de direcção na caixa da bomba e no invólucro isolante indicam o sentido de circulação dos fluidos.
- A caixa do motor tem de ser rodada como se indica a seguir, caso se verifique ser necessário alterar a posição de montaqem do módulo:
 - Afaste o invólucro isolante da caixa e retire-o para fora, utilizando um chave de parafusos.
 - Desaperte os 2 parafusos sextavados internos.
 - Faça rodar a caixa do motor juntamente com o módulo regulador.



CUIDADO! Perigo de dano na bomba!

Ao fazer rodar a caixa do motor pode danificar a junta. Se isso acontecer, deve proceder sempre e imediatamente à sua substituição.

Medidas da junta: Ø86 x Ø76 x 2,0 mm, EP.

- Volte a apertar os parafusos sextavados internos.
- · Coloque novamente o invólucro isolante.

7.2 Ligação eléctrica



AVISO! Perigo de choque eléctrico!

Os trabalhos de instalação eléctrica devem ser realizados por um electricista autorizado pela empresa distribuidora de energia eléctrica da rede local e executados de acordo com as respectivas disposições de aplicação local em vigor.

- O tipo de corrente e a tensão da rede de alimentação devem corresponder aos dados indicados na placa de características da bomba.
- Efectuar a ligação como é indicado na Fig. 4:
 - · Ligação à rede: L, N, PE.
 - Fusível de entrada máx.: 10 A, de acção lenta.
 - O cabo de ligação pode ser conduzido, opcionalmente, à esquerda ou à direita através da união roscada PG, sendo eventualmente necessário proceder à troca da união roscada PG e do bujão falso (PG 11).

- Fazer a ligação à terra da bomba, conforme se encontra prescrito.
- A ligação eléctrica deve ser efectuada, de acordo com as normas em vigor, através de um cabo de ligação fixo com uma ficha de encaixe ou um interruptor para todos os pólos, que disponha de um intervalo de abertura de contactos de, no mínimo, 3 mm.
- Para protecção contra entrada de água e humidade na caixa de bornes, e para garantir que o cabo fica suficientemente apertado, é necessário utilizar um cabo de ligação com um diâmetro exterior adequado (por exemplo, H05W-F3G1,5 ou AVMH-3x1.5)
- No caso de utilização das bombas em equipamentos com temperaturas da água superiores a 90° C é impreterível a instalação de um cabo de ligação resistente ao calor.
- O cabo de ligação deve ser instalado de modo a evitar-se o seu contacto com a tubagem e/ou a bomba e com a caixa do motor

8 Arrangue



AVISO! Perigo de queimaduras!

A bomba pode atingir temperaturas bastante elevadas, dependendo das condições de funcionamento da bomba ou do equipamento (temperatura do fluido).

Perigo de queimaduras graves por contacto com a bomba!

8.1 Colocação em funcionamento

Proceda ao enchimento e à ventilação apropriada do equipamento. A ventilação da caixa do rotor da bomba ocorre em regra automaticamente, depois de um curto período de tempo em funcionamento. No entanto, caso seja necessário efectuar a ventilação directa da caixa do rotor, proceda da sequinte forma:

78 WILO SE 06/2010

- · Desligue a bomba.
- Feche a válvula de descarga de pressão.



AVISO! Perigo de danos físicos por queimaduras provocadas pela água!

Dependendo da pressão existente no sistema e da temperatura do fluido em circulação, pode acontecer que ao desapertar o parafuso de purga de ar ocorra uma descarga de jacto de líquido ou vapor quente ou a alta pressão.

Perigo de danos físicos graves por queimaduras provocadas pela água!

- Rompa o orifício coberto no centro da placa de características e desaperte, com cuidado, o parafuso de purga de ar.
- Proteia os componentes eléctricos contra o derrame de áqua.
- Faça recuar o eixo da bomba, de forma repetida, utilizando uma chave de parafusos.



CUIDADO! Perigo de danos na bomba!

Com o parafuso de purga de ar desapertado, a bomba pode bloquear em função do nível de pressão de funcionamento. Volte a apertar o parafuso de purga de ar antes de a ligar.

- Feche novamente o parafuso de purga de ar.
- · Abra novamente a válvula de fecho.
- · Ligue a bomba.

8.2 Regulação do débito da bomba

- Seleccione o modo de regulação (ver o cap. 6.1).
- Faça a pré-selecção do débito da bomba (altura de elevação) no botão de regulação, segundo as condições requeridas (Fig. 1, Pos. 2).
- Recomendamos um ajuste inicial a 1,5 m, caso se desconheça o valor nominal para a altura de elevação.
- Se a potência calorífica não for suficiente, aumente gradualmente o valor de regulação.

- Se a potência calorífica for demasiado elevada ou se verificar a existência de ruídos na tubagem de circulação do fluido, diminua gradualmente o valor de regulação.
- Seleccione o modo de funcionamento de redução nocturna de potência calorífica, isto é, ligue-o ou desligue-o (ver o cap. 6.1).

9 Manutenção

Os trabalhos de manutenção e reparação só deverão ser efectuados por técnicos qualificados!



AVISO! Perigo de choque eléctrico!

É necessário prevenir os riscos de acidente relacionados com a utilização de energia eléctrica.

- Antes de efectuar trabalhos de manutenção ou reparação, desligue a instalação e certifique-se de que não ocorrerá nenhuma ligação acidental por pessoas não autorizadas.
- Os danos no cabo de ligação têm de ser sempre reparados por um electricista qualificado.

10 Avarias, causas e soluções

A bomba não funciona apesar de estar ligada à fonte de alimentação:

- Verifique o estado dos fusíveis da rede eléctrica.
- Controle a tensão na bomba (tenha em atenção os dados da placa de características),
- · Bloqueio da bomba:
 - · Desligue a bomba.



AVISO! Perigo de danos físicos por queimaduras provocadas pela água!

Dependendo da pressão existente no sistema e da temperatura do fluido em circulação pode acontecer que quando

desapertar o parafuso de purga de ar ocorra uma descarga de jacto de líquido ou vapor quente ou a alta pressão. Perigo de danos físicos graves por queimaduras provocadas pela água!

- Feche as válvulas de seccionamento instaladas de ambos os lados da bomba, deixando-a arrefecer. Retire o parafuso de purga do ar. Verifique o andamento livre da bomba fazendo rodar o eixo ranhurado do rotor, utilizando uma chave de parafusos. Proceda ao seu desbloqueamento se tal for necessário.
- · Lique a bomba.
- Caso o bloqueio não seja eliminado mediante a actuação automática da rotina de desbloqueamento, veja o modo de procedimento manual descrito anteriormente.

A bomba produz ruídos

- Verifique a pressão diferencial e regule-a novamente, se for necessário.
- Potência calorífica demasiado baixa; para aumentá-la:
 - · Aumente o valor nominal fixado previamente
 - Desligue a redução nocturna.
 Para desligar a redução nocturna por um curto espaço de tempo (verificação do regulador) é suficiente rodar um pouco o botão de regulação para um lado e outro.
- Em caso de ruídos de cavitação, aumente a pressão inicial do sistema respeitando os limites fixados para a amplitude de regulação.

Wilo Se houver alguma anomalia persistente, por favor consulte um técnico especializado ou o serviço de apoio técnico da WILO.

11 Peças de subtituição

A encomenda de peças de reposição é realizada pelas oficinas especializadas da sua área e/ou pelo Serviço de Apoio ao Cliente da Wilo.

Para evitar a necessidade de esclarecimentos posteriores e fornecimentos incorrectos, deve indicar no acto da encomenda todos os dados referidos na placa de características

Sujeito a alterações técnicas!

82 WILO SE 06/2010

D <u>EG - Konformitätserklärung</u>

GB EC – Declaration of conformity

F Déclaration de conformité CE

(gemäß 2004/108/EG Anhang IV,2 und 2006/95/EG Anhang III,B, according 2004/108/EC annex IV.2 and 2006/95/EC annex III,B, conforme 2004/108/CE appendice IV,2 et 2006/95/CE appendice III B)

Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Stratos ECO
Herewith, we declare that this product: Stratos ECO Z
Par le présent, nous déclarons que cet agrégat : Stratos ECO L
Stratos ECO ST
Stratos ECO BMS

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève:

Elektromagnetische Verträglichkeit – Richtlinie 2004/108/EG

Electromagnetic compatibility – directive Compatibilité électromagnétique – directive

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Low voltage directive Directive basse-tension

und entsprechender nationaler Gesetzgebung. and with the relevant national legislation. et aux législations nationales les transposant.

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 6035-2-51

Applied harmonized standards, in particular: EN 61000-6-2

Normes harmonisées, notamment: EN 61000-6-3

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Dortmund, 20.05,2010

W/LO

WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany

EG-verklaring van overeenstemming

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering

voldoet aan de volgende bepalingen:

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG EG-laagspanningsrichtliin 2006/95/EG

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:

zie vorige pagina

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG

normas armonizadas adoptadas, especialmente:

véase página anterior

CF- försäkran

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:

EG-Elektromagnetisk kompatibilitet - riktlinje 2004/108/EG

EG-Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet:

se föregående sida

CE-standardinmukaisuusseloste

lmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määrävksiä:

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK

Kisfeszültségű berendezések iránvelv: 2006/95/EK alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:

lásd az előző oldalt

Deklaracja Zgodności WE

Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami:

dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE

dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności:

atrz poprzednia strona

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle equenti disposizioni e direttive rilevanti:

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG

Direttiva bassa tensione 2006/95/EG

norme armonizzate applicate, in particolare: edi pagina precedente

Declaração de Conformidade CE

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os sequintes requisitos:

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG ormas harmonizadas aplicadas, especialmente:

er nágina anterior

EU-Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i verensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG

EG-Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG

anvendte harmoniserte standarder, særlig:

se forrige side

EF-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser:

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

Lavvolts-direktiv 2006/95/EG

anvendte harmoniserede standarder, særligt:

se forriae side

rohlášení o shodě ES

rohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným ustanovením:

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES

Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES

oužité harmonizační normy, zeiména:

viz předchozí strana

Јекларация о соответствии Европейским нормам

Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме оставки соответствует следующим нормативным документам:

Электромагнитная устойчивость 2004/108/EG

Директивы по низковольтному напряжению 2006/95/EG

Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности:

м. предыдущую страницу

Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ

Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ' αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις :

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ΕΚ-2004/108/ΕΚ

Οδηνία γαμηλής τάσης ΕΚ-2006/95/ΕΚ

Εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα:

Βλέπε προηγούμενη σελίδα

RΩ

EC-Declarație de conformitate

Prin prezenta declarăm că acest produs asa cum este livrat, corespunde cu următoarele prevederi aplicabile:

Compatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/EG Directiva privind tensiunea joasă 2006/95/EG

standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

vezi pagina precedentă EC - atbilstības deklarācija

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem:

Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK Zemsprieguma direktīva 2006/95/EK

piemēroti harmonizēti standarti, tai skaitā:

skatīt iepriekšējo lappusi

ES vyhlásenie o zhode

Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukčnej série v dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES

Nízkonapäťové zariadenia – smernica 2006/95/ES

používané harmonizované normy, najmä:

pozri predchádzajúcu stranu

ЕО-Декларация за съответствие

Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания:

Електромагнитна съместимост – директива 2004/108/ЕО

Директива ниско напрежение 2006/95/ЕО

Хармонизирани стандарти:

ж. предната страница

CE Uygunluk Teyid Belgesi

Bu cihazın teslim edildiği şekliyle aşağıdaki standartlara uygun olduğunu tevid ederiz:

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

Alcak gerilim vönetmeliği 2006/95/EG

kısmen kullanılan standartlar icin:

bkz. bir önceki sayfa

EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele:

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ

Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:

vt eelmist lk

EB atitikties deklaracija

Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB

Žemos itampos direktyva 2006/95/EB

pritaikytus vieningus standartus, o būtent:

žr. ankstesniame puslapyje

SLO

ES - iziava o skladnosti

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledečim

zadevnim določilom:

Direktiva o elektromagnetni združlijvosti 2004/108/ES

Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:

aleite preišnio stran

Dikjarazzjoni ta' konformità KE

B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-

dispożizzionijiet relevanti li gejijn:

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE

Vultaģģ baxx - Direttiva 2006/95/KE

kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari:

ıra I-pağna ta' gabel

W/LO

Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany



Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T 0231 4102-0 F 0231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.de

Wilo - International (Subsidiaries)

Argentina WILO SALMSON Argentina S.A C1295ABI Ciudad

Autónoma de Ruenos Aires T+ 54 11 4361 5929 info@salmson.com.ar

Austria WILO Pumpen Österreich GmhH 1230 Wien T +43 507 507-0 office@wilo.at

Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku T +994 12 5962372

info@wilo.az Relarus WILO Bell OOO 220035 Minsk T +375 17 2503393

wilobel@wilo.by Belaium WILO SA/NV 1083 Ganshoren

T+32 2 4823333 info@wilo.be Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd 1125 Sofia T +359 2 9701970 info@wilo.bq

Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5I 4 T +1 403 2769456 hill lowe@wilo-na.com

China WILO China Ltd. 101300 Beijing T +86 10 58041888 wilobi@wilo.com.cn

Croatia WII O Hrvatska d.o.o. 10090 Zagreb T+38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic WILO Praha s.r.o 25101 Cestlice T +420 234 098711 info@wilo.cz

Georgia Bad Ezzouar, Dar El Beida 0179 Tbilisi T +213 21 247979 T+995 32 306375

Armenia 375001 Yerevan T+374 10 544336 Bosnia and Herzegovina 71000 Saraievo

T+387 33 714510

Macedonia 1000 Skopje T +389 2 3122058 Mexico 07300 Mexico T+52 55 55863209

WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 wilo@wilo dk

Estonia WILO Festi OÜ 12618 Tallinn T +372 6509780 info@wilo.ee

WILO Finland OY 02330 Espoo T +358 207401540 wilo@wilo.fi

France WILOSAS 78390 Bois d'Arcy T+33 1 30050930 info@wilo.fr

Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DF14 2W I Burton-I Inon-Trent T+44 1283 523000 sales@wilo.co.uk

WILO Hellas AG 14569 Anivi (Attika) T+302 10 6248300 wilo.info@wilo.gr

Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökhálint (Budapest) T +36 23 889500 wilo@wilo.hu

WILO India Mather and Platt Pumps I td Pune 411019 T+91 20 27442100 service pun.matherplatt.co.in

Indonesia WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan 12140 T +62 21 7247676 citrawilo@cbn.net.id

WILO Engineering Ltd. Limerick T +353 61 227566 sales@wilo.ie

Ireland

Italy WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borromeo (Milano) T+39 25538351 wilo.italia@wilo.it

050002 Almaty T+77272785961 in.pak@wilo.kz Korea WILO Pumps Ltd. 621-807 Gimhae Gveongnam

Kazakhstan

WILO Central Asia

wilo@wilo.co.kr Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 67 145229 mail@wilo.lv

Lebanon WILO SALMSON Lebanon 12022030 El Metn T+961 4 722280 wsl@cyberia.net.lb

Lithuania WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T +370 5 2136495 mail@wilo.lt

The Netherlands WILO Nederland h v 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl

Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T +47 22 804570 wilo@wilo.no

Poland WILO Polska Sp. z.o.o. 05-090 Raszyn T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl

2012 Chisinau

Rep. Mongolia

Ulaanbaatai

Taiikistan

T +373 2 223501

T +976 11 314843

734025 Dushanhe

T+992 37 2232908

Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda.

4050-040 Porto T +351 22 2080350 bombas@wilo.pt Romania

WILO Romania s r l 077040 Com. Chiaina Jud. Ilfov

T +40 21 3170164 wilo@wilo.ro

Russia WILO Rus ooo 123592 Moscow T ±7 495 7810690 wilo@wilo.ru

Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Rivadh 11465 T +966 1 4624430

Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2851278

office@wilo.co.yu Slovakia WILO Slovakia s r o 82008 Bratislava 28 T +421 2 45520122

wilo@wilo.sk WII O Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 1 5838130

wilo.adriatic@wilo.si South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T +27 11 6082780 errol.comelius@

salmson co za

WILO Ibérica S A 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T+34 91 8797100 wilo.iberica@wilo.es

Sweden WILO Sverige AB 35246 Växiö T +46 470 727600 wilo@wilo se

Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T +41 61 83680-20 info@emb-pumpen.ch

WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T +886 227 391655 nelson wue wiloemutaiwan.com.tw

WILO Pompa Sistemleri

T +90 216 6610211

San, ve Tic. A.S.

34530 Istanbul

wilo@wilo.com.tr

T+82 55 3405890

wshoula@wataniaind.com

WILO Ukraina t.o.w. 01033 Kiew T +38 044 2011870 wilo@wilo.ua

Turkey

Ukraina

United Arah Emirates WILO Middle Fast F7F lebel Ali - Dubai T +971 4 886 4771 info@wilo.com.sa

ΙΙςΔ WILO-EMU USA LLC Thomasville. Georgia 31792 T+1 229 5840097 info@wilo-emu.com

WILO USA LLC Melrose Park Illinois 60160 T ±1 708 3389456 mike.easterlev@ wilo-na.com

Vietnam WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam T +84 8 38109975 nkminh@wilo.vn

Wilo - International (Representation offices)

Turkmenistan 744000 Ashqabad T+993 12 345838

Hzhekistan 100015 Tashkent T+998 71 1206774 November 2009



WILOSE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T 0231 4102-0 F 0231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.de

G7 West

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

G1 Nord WILO SE Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause 27 20097 Hamburg T 040 5559490 F 040 55594949 hamburg.anfragen@wilo.com G3 Ost WILO SE Vertriebsbüro Dresden Frankenring 8 01723 Kesselsdorf T 035204 7050 F 035204 70570 dresden.anfragen@wilo.com

G4 Süd-Ost

WILO SE

G5 Siid-West WILO SE Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße 10 71229 Leonberg T 07152 94710 F 07152 947141 stuttgart.anfragen@wilo.com G6 Mitte

WILO SE Vertriebsbüro Düsseldorf Westring 19 40721 Hilden T 02103 90920 F 02103 909215 duesseldorf.anfragen@wilo.com

WILOSE Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße 52-53 12051 Berlin-Neukölln T 030 6289370 F 030 62893770 berlin.anfragen@wilo.com

G2 Nord-Ost

Vertriebsbüro München Adams-Lehmann-Straße 44 80797 München T 089 4200090 F 089 42000944

WILOSE Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen 31 61440 Oberursel/Ts T 06171 70460 F 06171 704665 muenchen.anfragen@wilo.com frankfurt.anfragen@wilo.com

Wilo-International

Österreich

Zentrale Wien:

WILO Pumpen

Österreich GmbH

T +43 507 507-0

F +43 507 507-15

Gnigler Straße 56

T +43 507 507-13

F +43 507 507-15

5020 Salzburg

Vertriehshiiro

Oberösterreich:

Trattnachtalstraße 7

4710 Grieskirchen

T +43 507 507-26

F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Salzburg:

Eitnergasse 13

1230 Wien

Kompetenz-Team Gebäudetechnik WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund T 0231 4102-7516 T 01805 R+U+F+W+I+L+O* 7.8.3.9.4.5.6 F 0231 4102-7666

WII O EMU GmbH Heimgartenstraße 1 95030 Hof T 09281 974-550 F 09281 974-551

Kompetenz-Team

Kommune Bau + Bergbau

Erreichhar Mo-Fr von 7-18 Hhr

- Antworten auf

- Produkt- und Anwendungsfragen - Liefertermine und Lieferzeiten

- Informationen über Ansprechpartner vor Ort

- Versand von Informationsunterlagen

Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie

WILO SE Nortkirchenstraße 100 44763 Dortmund T 0231 4102-7900 T 01805 W+I+I+O+K+D* 9-4-5-6-5-3 F 0231 4102-7126

kundendienst@wilo.com Frreichbar Mo-So von 7-18 Hhr In Notfällen täglich auch von 18-7 Uhr.

- Kundendienst-Anforderung

 Werksreparaturen - Ersatzteilfragen

- Inbetriebnahme Insnektion Technische Service-Beratung

Oualitätsanalyse

EMB Pumpen AG Gerstenweg 7 4310 Rheinfelden T +41 61 83680-20 F +41 61 83680-21

Schweiz

Standorte weiterer Tochtergesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland. Finnland, Frankreich, Griechenland Großbritannien, Indien. Indonesien Irland Italien Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Serbien und Montenearo. Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei. Ukraine, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam

Die Adressen finden Sie unter www wilo com

Stand Januar 2010

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0.42 €/Min.